DPF-8001HRT

Photo Frame Digitale con Display 8” 4:3
Digital Photo Frame with 4:3 8” Display

Manuale d’Uso User Manual

Avvertenze importanti

Precauzioni e manutenzione

- Questa cornice digitale deve essere utilizzata solo in interni.
- Al fine di evitare che si verifichino cortocircuiti o princìpi di incendio, non esporla alla pioggia, alla condensa e ad una umidità eccessiva.
- Onde evitare il surriscaldamento, non ostruire le fessure di ventilazione praticate nel retro del mobile.
- Non esporre la cornice digitale alla luce solare diretta e all'azione di fonti di calore.
- Per estrarre la scheda di memoria utilizzare sempre l'apposito pulsantino di espulsione.
- Evitare di smontare la cornice digitale. L'assenza, al suo interno, di componenti soggetti a manutenzione ne rende del tutto superfluo lo smontaggio da parte dell'utente, che potrebbe in questo modo esporsi al rischio di folgorazione. Lo smontaggio della cornice ne annulla la garanzia.

Pulizia dello schermo

- Lo schermo di questa cornice digitale è in vetro, e se non maneggiato con cautela può scheggiarsi, rompersi o rigarsi con relativa facilità.
- Per rimuovere polvere o impronte dallo schermo, si raccomanda di utilizzare un panno molto morbido, come ad esempio quelli specifici per gli obbiettivi delle macchine fotografiche, leggermente inumidito con acqua o con un detergente per vetri.
- Pulire lo schermo con particolare cautela, onde evitare di romperlo.

ATTENZIONE:

Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria e di collegare o scollegare un dispositivo USB, spegnere sempre la cornice digitale.
In caso contrario la scheda, il dispositivo o la cornice possono danneggiarsi irreparabilmente.
Al fine di evitare che si verifichino cortocircuiti o princìpi di incendio, non esporre la cornice digitale alla pioggia, alla condensa e ad una umidità eccessiva.

Introduzione

Vi ringraziamo per avere acquistato questa cornice digitale, che vi permetterà di visualizzare con la massima facilità e rapidità le immagini riprese con una fotocamera digitale o un telefono cellulare, o memorizzate su una scheda. Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzarla.

Caratteristiche principali:

- Interfaccia Touch, per la massima semplicità nell'utilizzo delle funzioni operative
- Formato file immagini: JPEG
- Formato file audio: MP3, WMA
- Formato file video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (DivX 4.0, DivX 5.0, Xvid), AVI, M-JPEG
- Formato schede di memoria: SD, SDHC, MS, MMC
- Formato connettori USB: USB 2.0 e Mini USB
- Funzioni di visualizzazione di immagini in sequenza automatica (Slideshow) con musica in sottofondo, ripetizione continua della visualizzazione, zoom, rotazione
- Memoria flash incorporata da 16 MB (memorizzazione di 1-3 immagini)
- Visualizzazione delle anteprime delle immagini
- Attivazione automatica della visualizzazione di immagini in sequenza all'inserimento della scheda di memoria
- Visualizzazione dell'ora e del calendario simultanea alla visualizzazione di immagini in sequenza automatica, con possibilità di programmazione degli orari di accensione e spegnimento
- Funzioni di visualizzazione delle immagini: in sequenza automatica, anteprime, zoom, rotazione
- Possibilità di regolazione della durata della visualizzazione in sequenza automatica e di scelta tra 10 diversi effetti di transizione
- Possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e del colore
- Possibilità di trasferimento delle immagini dalla scheda alla memoria interna e di cancellazione di immagini sulla scheda
- Altoparlanti stereo incorporati e uscita per auricolari o cuffia
- Possibilità di selezione della lingua dei menu OSD (Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco)

Contenuto dell'imballo:

1. Cornice digitale con schermo da 8" 1 pezzo
2. Manuale di istruzioni per l'uso 1 pezzo
3. Adattatore per alimentazione da rete 1 pezzo
4. Telecomando 1 pezzo

Indice

1. **Descrizione della cornice digitale** 5
   1.1 Descrizione del telecomando 5
   1.2 Descrizione del frontale della cornice 6
   1.3 Descrizione del retro della cornice 6
2. **Inserimento e sostituzione della batteria** 6
3. **Operazioni preliminari** 7
4. **Istruzioni per l'uso** 7
   4.1 Schede di memoria e dispositivi USB 7
   4.2 Visualizzazione di foto 8
   4.3 Riproduzione di musica 9
   4.4 Riproduzione di video 9
5. **Navigazione tra i file** 10
6. **Visualizzazione del calendario** 10
7. **Impostazioni** 10
   7.1 Lingua 10
   7.2 Visualizzazione delle anteprime 11
   7.3 Durata della visualizzazione 11
   7.4 Effetto cromatico 11
   7.5 Effetto di transizione 11
   7.6 Modalità di visualizzazione delle fotografie 11
   7.7 Modalità di riproduzione dei file musicali 11
   7.8 Modalità di riproduzione dei video 11
   7.9 Regolazioni display 11
   7.10 Impostazione dell'ora e della data 11
   7.11 Impostazione del formato dell'ora 11
   7.12 Programmazione dell'allarme 11
   7.13 Programmazione dello spegnimento e dell'accensione 12
   7.14 Formattazione della memoria interna 12
   7.15 Ripristino delle impostazioni originali 12
   7.16 Uscita dai menu 12
8. **Montaggio del supporto** 12
9. **Caratteristiche tecniche** 13
10. **Guida alla soluzione di eventuali problemi** 14

1 Descrizione della cornice digitale

1.1 Descrizione del telecomando

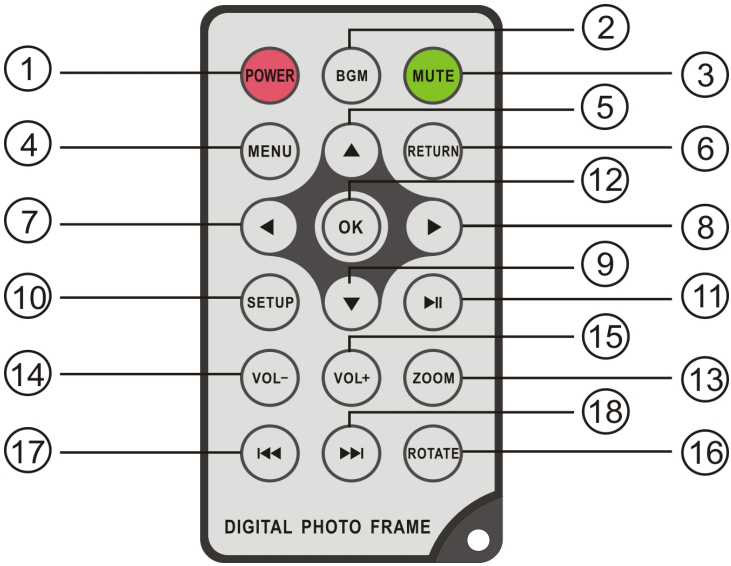

1) POWER ─ Accensione/spegnimento
2) BGM ─ Riproduzione di musica in sottofondo
3) MUTE ─ Azzeramento istantaneo del volume
4) MENU ─ Accesso al menu di copia e cancellazione dei file
5) ▲─ Spostamento del cursore verso l'alto.
6) RETURN ─ Ritorno alla schermata precedente
7) ◄ ─ Spostamento del cursore verso sinistra
8) ► ─ Spostamento del cursore verso destra
9) ▼ ─ Spostamento del cursore verso il basso
10) SETUP ─ Accesso diretto al menu delle impostazioni
11) ▶II─ **Riproduzione/pausa:** premendo questo pulsante durante la riproduzione si attiva la pausa; premendolo una seconda volta, si riprende la riproduzione
12) OK ─ **Conferma:** Premendo questo pulsante durante la riproduzione si attiva la pausa; premendolo una seconda volta, si riprende la riproduzione
13) ZOOM ─ Mentre è attivata la pausa, premere questo pulsante per ingrandire l'immagine.
14 /15) VOL -/+ ─ Aumento o riduzione del volume.
16) ROTATE ─ Mentre è attivata la pausa, premere questo pulsante per ruotare l'immagine di 90° in senso antiorario
17) ⏮ Selezione del file audio o video precedente
18) ⏭ Selezione del file audio o video successivo

1 Descrizione della cornice digitale

1.2 Descrizione del frontale della cornice

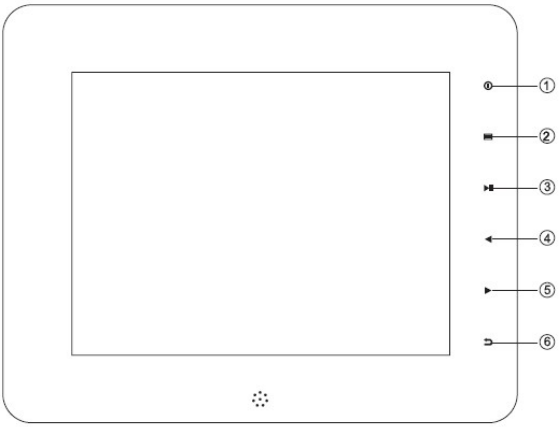

1. Accensione/spegnimento.
2. Accesso al menu di copia e cancellazione dei file.
3. Riproduzione/Pausa/ Conferma.
4. Spostamento del cursore verso sinistra/verso l'alto.
5. Spostamento del cursore verso destra/verso il basso.
6. Ritorno alla schermata precedente.

1.3 Descrizione del retro della cornice

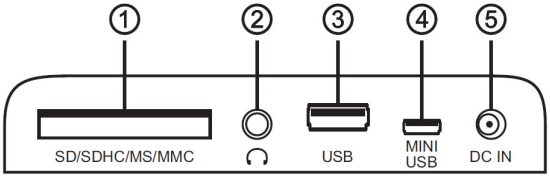

1. Slot per l'inserimento della scheda di memoria SD/SDHC/ MS/MMC.
2. Uscita per il collegamento degli auricolari o della cuffia.
3. Connettore USB.
4. Connettore Mini USB.
5. Ingresso alimentazione

2. Inserimento e sostituzione della batteria

Premere l'apposito punto del cassettino portabatteria, quindi sfilare il cassettino dal telecomando. Inserire una batteria al litio formato CR2025 nell'alloggiamento, avendo cura che il polo positivo (lato contrassegnato dal simbolo "+") sia rivolto verso di sé. Reinserire il cassettino

3. Operazioni preliminari

3.1 Estrarre il supporto che si trova sul retro della cornice, in modo da conferirle la massima stabilità. Inserire la spina del cavo dell'adattatore di alimentazione in una presa di corrente (110-240 V AC), quindi inserire l'altro connettore nella presa di alimentazione situata sul retro della cornice.

Note: *Il supporto può essere fissato in diverse posizioni.*
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Montaggio del supporto".

3.2 Rimuovere la pellicola di protezione dello schermo LCD

3.3 Rimuovere la pellicola isolante che si trova all'interno del cassettino portabatteria e posizionare la batteria, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo "Inserimento e sostituzione della batteria".

3.4 Accendere la cornice digitale premendo l'apposito pulsante sul telecomando

4. Istruzioni per l'uso

Dopo che la cornice si è accesa ed è stata visualizzata la schermata iniziale, premere il pulsante **RETURN** per accedere alla memoria interna.

4.1 Schede di memoria e dispositivi USB

Questa cornice digitale supporta schede di memoria in formato SD, SDHC, MS e MMC, e dispositivi di memoria dotati di interfaccia USB 2.0. Dopo che si è inserita una scheda di memoria o che si è collegato un dispositivo USB, ha automaticamente inizio la riproduzione in sequenza. Per accedere alle varie modalità operative premere il pulsante **RETURN**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Attenzione: *1) Accertarsi sempre che i file di foto, musica e video memorizzati nella scheda o nel dispositivo USB siano in un formato supportato dalla cornice.*

2) Se nella scheda o nel dispositivo USB sono memorizzati file in un formato supportato dalla cornice, ha automaticamente inizio la visualizzazione in sequenza automatica con musica in sottofondo

4.2 Visualizzazione di foto

Premere il pulsante **RETURN** in modo da selezionare l'opzione **"MEMORY CARD"** del menu principale. Selezionare quindi l'opzione **Photo**, premere il pulsante **OK** per attivare la funzione di visualizzazione simultanea di nove anteprime, utilizzare i pulsanti ▲▼◄► per selezionare l'immagine desiderata e infine premere il pulsante **OK** per visualizzarla a tutto schermo.

Per dare inizio alla visualizzazione delle foto in sequenza automatica, premere il pulsante **OK**. Per selezionare una diversa modalità di visualizzazione delle foto, premere il pulsante **SETUP** in modo da selezionare l'opzione **SLIDE MODE**, impostare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ la modalità desiderata (a tutto schermo, finestra quadrupla o finestra tripla) e infine premere il pulsante **OK** per confermare.

Funzioni di copia e di cancellazione

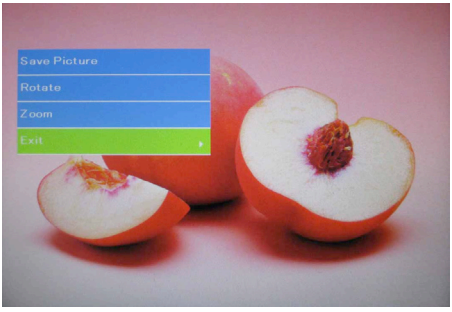

Durante la pausa in riproduzione di foto a tutto schermo, premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu delle funzioni di copia e cancellazione, quindi premere il pulsante **OK** per copiare la foto nella memoria interna.

Mentre è attivata la visualizzazione delle nove anteprime, selezionare per mezzo dei pulsanti ◄ ► la foto che si desidera cancellare, quindi premere il pulsante **MENU** per richiamare il relativo menu di cancellazione e premere il pulsante **OK** per confermare

4.3 Riproduzione di musica

Premere il pulsante **RETURN** in modo da selezionare l'opzione "**MEMORY CARD**" del menu principale. Selezionare quindi l'opzione **Music**, premere il pulsante **OK** per confermare, utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per selezionare il brano desiderato e infine premere il pulsante **OK** per dare inizio alla sua riproduzione. Per regolare il volume, utilizzare i pulsanti **VOL+/-**.

Funzione di cancellazione

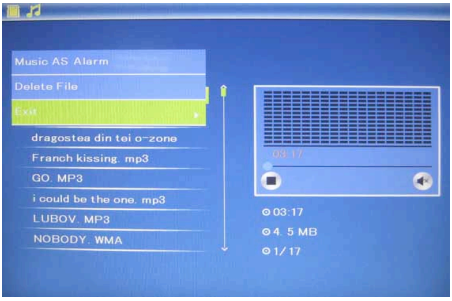

Selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ il brano che si desidera cancellare, quindi premere il pulsante **MENU** per richiamare il relativo menu di cancellazione e premere il pulsante **OK** per confermare.

4.4 Riproduzione di video

Premere il pulsante **RETURN** in modo da selezionare l'opzione "**MEMORY CARD"** del menu principale. Selezionare quindi l'opzione Video, premere il pulsante OK per confermare, utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per selezionare il video desiderato e infine premere il pulsante **OK** per dare inizio alla sua riproduzione. Per regolare il volume, utilizzare i pulsanti **VOL+/-.**

5. Navigazione tra i file

Premere il pulsante **RETURN** in modo da selezionare l'opzione "**MEMORY CARD**" del menu principale. Premere il pulsante **File**, quindi confermare premendo il pulsante **OK**. Questa funzione permette di navigare tra i file memorizzati nella scheda, e di cancellare file registrati nella memoria interna o nei supporti di memoria esterni.

Funzione di cancellazione

Selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼il file che si desidera cancellare, quindi premere il pulsante **MENU** per richiamare il relativo menu di cancellazione e premere il pulsante **OK** per confermare.

6. Calendario

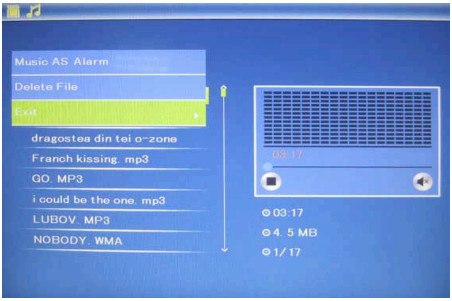

Selezionare l'opzione **Calendar** nel menu principale, quindi premere il pulsante **OK** per confermare e utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per immettere l'ora e la data.

7. Impostazioni

Premere il pulsante **Setup** per visualizzare il menu delle impostazioni, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per selezionare l'opzione desiderata. Premere il pulsante ► per visualizzare il menu secondario, effettuare la selezione per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ e infine premere il pulsante **OK** per confermare.

7. Impostazioni

7.1 Lingua: Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco.

7.2 Visualizzazione delle anteprime:
Finestra singola, Finestra quadrupla, Finestra tripla.

7.3 Durata della visualizzazione: 3/5/15/30 secondi, 1/5/15/30 minuti e 1 ora

7.4 Effetto cromatico: colore, bianco/nero, tonalità seppia.

7.5 Effetto di transizione: Casuale, Separazione orizzontale, Tapparella, Separazione verticale, Irraggiamento, Surround, Sfumatura, Refresh verso destra, Refresh verso l'immagine successiva, On pan, Tendina dal basso all'alto, Tendina dall'alto al basso, Mosaico.

7.6 Modalità di visualizzazione delle fotografie: Adattamento automatico, Ottimale, Tutto schermo.

7.7 Modalità di visualizzazione dei file musicali: Ripetizione singola, Ripetizione continua, Nessuna ripetizione, Riproduzione singola.

7.8 Modalità di riproduzione dei video: Originale, Schermata, Tutto schermo

7.9 Regolazioni Display

Contrasto:
Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per regolare il contrasto tra 0 (minimo) e 40 (massimo).

Brightness:
Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per regolare la luminosità tra 0 (minimo) e 40 (massimo).

Saturazione Colore: Utilizzare i pulsanti per regolare la saturazione colore tra 0 (minimo) e 40 (massimo).

Tonalità:
Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per regolare la tonalità tra 0 (minimo) e 40(massimo).

7.10 Impostazione dell'ora e della data:
Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ il dato da regolare: Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti, Secondi, premere **OK** per confermare e infine utilizzare i pulsanti ◄ ► per impostare. Al termine, premere Save Time per confermare.

7.11 Impostazione del formato dell'ora: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ il formato dell'ora desiderato (12/24). Al termine, premere **OK** per confermare.

7. Impostazioni

7.12 Programmazione dell'allarme: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ l'opzione desiderata (Stato, Numero, Ora, Minuti, Modalità), premere **OK** per confermare e infine utilizzare i pulsanti ◄ ► per impostare e il pulsante **OK** per confermare.
7.13 Programmazione dello spegnimento e dell'accensione: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ◄ ► il dato da impostare (Ore, Minuti, Stato) premere **OK** per confermare e infine utilizzare i pulsanti c c per impostare e il pulsante **OK** per confermare.
7.14 Formattazione della memoria interna: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ l'opzione desiderata (No, Sì), e infine premere il pulsante **OK** per confermare.
7.15 Ripristino delle impostazioni originali: Premere il pulsante **OK**, quindi selezionare per mezzo dei pulsanti ▲ ▼ l'opzione di ripristino delle impostazioni originali e premere il pulsante **OK** per confermare.
7.16 Uscita dai menu: Premere Exit per uscire dai menu delle impostazioni.

8. Montaggio del supporto

Estendere completamente il supporto, ruotarlo in modo da bloccarlo in posizione e da poter scegliere il posizionamento in orizzontale o in verticale (vedere l'illustrazione sottostante).

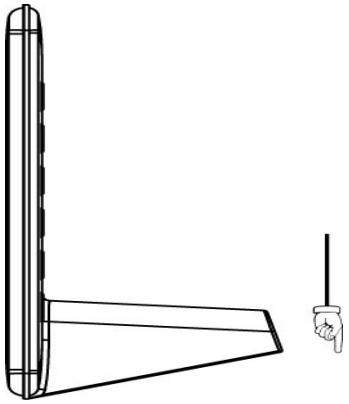

9. Caratteristiche tecniche

- **Adattatore di alimentazione:** Ingresso: 100-240V AC, 50/60 Hz
  Uscita: 5 V DC, 1,5 A
- **Formato file foto:** JPEG
- **Formato file audio:** MP3, WMA
- **Formato file video:** MPEG1, MPEG2, MPEG4(Divx4.0,Divx5.0,Xvid) AVI e M-JPEG
- **Formato schede di memoria:** SD/SDHC /MS/ MMC
- **Porte USB:** MINI USB e USB 2.0
- **Schermo:**
  Diagonale: 8”
  Tipo: LCD TFT
  Risoluzione: 800x600 pixel
  Contrasto: 300:1
  Formato: 4:3
  Luminosità: 300 cd/m2
  Tempo di risposta: 20 msec
  Angolatura di visione: 60° (verticale), 40° (orizzontale)
  Temperatura d’esercizio: 0~40 °C; Umidità: 10-85%

Come rimuovere la batteria:

1. Non esporre le batterie ad eccessiva umidità o calore;
2. Non far entrare in contatto le batterie con sostanze liquide;
3. Tenere le batterie a debita di stanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere;
4. Non invertire la polarità delle batterie o cortocircuitare le stesse;
5. Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo o equivalente;

10.Guida alla soluzione di eventuali problemi

Nel caso in cui si riscontrassero problemi o anomalie nel funzionamento della cornice digitale, consultare il presente manuale di istruzioni. Qualora si necessitasse di ulteriori istruzioni, consultare il Servizio di Assistenza Tecnica.

> La cornice non si accende:
Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia inserita a fondo in una presa di corrente.

> Il telecomando non funziona:
Accertarsi che la batteria sia carica (in normali condizioni d'uso, la sua durata è di circa sei mesi); in caso contrario, sostituirla.

> La cornice non legge i file memorizzati sui supporti di memoria esterni:
Verificare che sui supporti di memoria esterni (scheda o dispositivo USB) siano effettivamente presenti dei file.

> La cornice non riproduce i file memorizzati sui supporti di memoria esterni:
Controllare che il formato dei file sia supportato.

> Le immagini nello schermo sono troppo chiare o troppo scure:
Regolare il contrasto e la luminosità per mezzo del menu delle impostazioni.

> I colori appaiono troppo pallidi o troppo intensi:
Regolare il colore e la luminosità per mezzo del menu delle impostazioni

> La cornice non riproduce l'audio:
Accertarsi che il volume sia regolato correttamente, e che non sia stato attivato l'azzeramento istantaneo (Mute).

Informazioni importanti

IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE 'pile e accumulatori'
Per il futuro smaltimento della batteria/e, informiamo come di seguito:

- *Non smaltire il rifiuto della batteria/e come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.*

- *La summenzionata Direttiva, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della batteria/e!*

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.

- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

LA PRESENZA DEL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO INDICA CHE:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime t ecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.
La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.
In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto.
Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... *n°* .....

CAP..... *Città* ..... *Prov.* .....

Modello ..... ***DPF 8001HRT*** ..... *Matricola*.....

Rivenditore..... *Data acquisto*.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete consultate il nostro sito: **www.melchioni.it** alla sezione **ASSISTENZA.**

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Cautions

Precautions and maintenance

- For indoor use only
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Always use the eject buttons on the memory storage card slots to remove the storage cards.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no user-serviceable parts inside. Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device.
Failure to do so may cause damage to the card/USB and the unit.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

Introduction

Thank you for your purchase of the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone, or from a memory storage card. Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

Features:

- Support touch buttons on front panel for easy navigation
- Support photo formats: JPEG
- Support music formats: Mp3& WMA
- Support movie formats: MPEG1 , MPEG2, MPEG4(Divx4.0,Divx5.0, Xvid) AVI and M-JPEG
- Memory card: SD/SDHC /MS/ MMC
- USB connection: USB 2.0 Host & Mini USB
- Picture &Music: Slideshow with background music, repeat playback, zoom, rotate function
- Built-in 16M Flash Memory with 1-3pcs photo storage
- Slideshow with background music
- Support viewing pictures in thumbnail mode
- Auto Slideshow when inserting Memory Card
- Built-in clock and calendar with slideshow, schedule auto on/off.
- Image-display mode: slideshow, preview, zoom, rotate function.
- Adjustable slideshow speed and above 10 kinds of transition slideshow
- Adjustable brightness, contrast, saturation
- Copy files to built-in memory and delete files in the cards
- Built-in stereo speaker and earphone Jack
- OSD Languages: English, Italian, French, Spanish, German.

Packaging Check List:

1. 8 inch digital photo frame	1 piece
2. User manual	1 piece
3. AC/DC adapter	1 piece
4. Remote control	1 piece

Contents

1. **Product Diagram** 21
    1.1 Remote Control 21
    1.2 Front Side of Frame 22
    1.3 Rear of Frame 22
2. **Installing & Replacing the Battery** 22
3. **Getting Started** 23
4. **Operating Instruction** 23
    4.1 Card and USB 23
    4.2 Picture Mode 24
    4.3 Music Mode 25
    4.4 Video Mode 25
5. **File** 26
6. **Calendar** 26
7. **Setup** 26
    7.1 Language 27
    7.2 Slide Mode 27
    7.3 Slide Speed 27
    7.4 Photo effect 27
    7.5 Slide Effect 27
    7.6 Photo Mode 27
    7.7 Music Play Mode 27
    7.8 Video Mode 27
    7.9 Display 27
    7.10 Set time/date 27
    7.11 Set time format 27
    7.12 Alarm 27
    7.13 Auto Power On/Off 27
    7.14 Format built-in memory 27
    7.15 Reset setting 27
    7.16 Exit 27
8. **Stand Instruction** 28
9. **Technical Specifications** 28
10. **Troubleshooting Guide** 29

1 Product Diagram

1.1 Remote Control

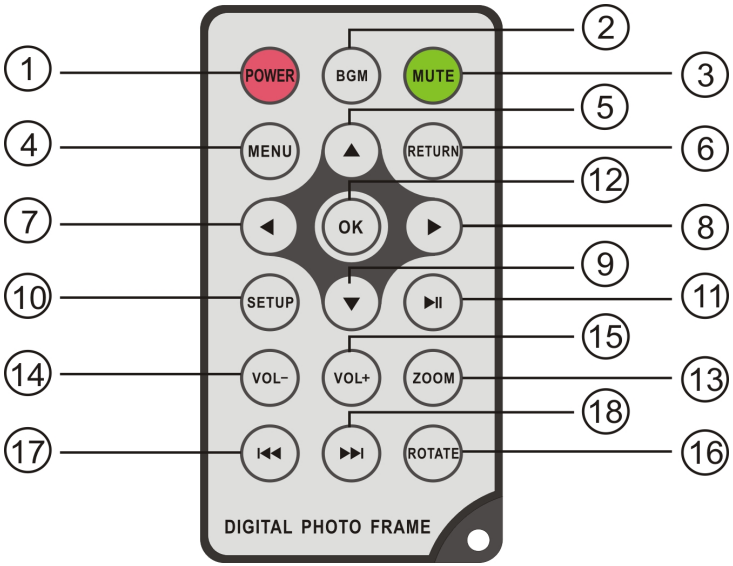

1) POWER ─ Switch On/Off
2) BGM ─ Press to start slide show with background music
3) MUTE ─ Press Mute button to silence the voice temporarily.
4) MENU ─ Enter copy & delete interface.
5) ▲─ Functional selection button from the bottom to the top cursor.
6) RETURN ─ Return to upper page.
7) ◄ ─ Functional selection button from right to left cursor
8) ► ─ Functional selection button from left to right cursor
9) ▼ ─ Functional selection button from the top to the bottom cursor.
10) SETUP ─ Go directly to Setup mode.
11) ►II─ **Play/pause:** In the playing mode, press this button, it will pause; repress this button, it will play again.
12) OK ─ Press to confirm. Play/pause: In the playing mode, press this button, it will pause; repress this button, it will play again.
13) ZOOM ─ In the pause state of single picture, press ZOOM to magnify picture display size.
14 /15) VOL -/+ ─ Turn up/down the volume.
16) ROTATE ─ In the pause state of single picture, press this button to revolve the picture 90°in counterclockwise each time.
17) I◄◄ Move back to previous music or video file.
18) ►►I Move forward to next music or video file.

1 Product Diagram

1.2 Front Side of Frame

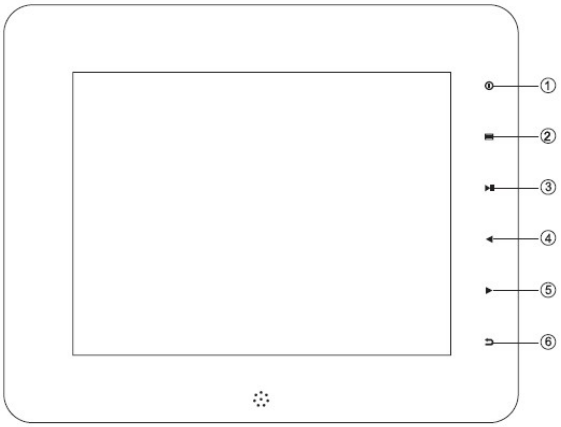

1. Power
2. Menu
3. Play / Pause/OK
4. Left/ Up
5. Right/ Down
6. Return

1.3 Rear of Frame

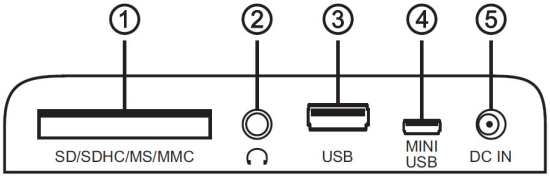

1.SD/SDHC/MS/MMC Card
2. Earphone jack
3. USB
4. MINI USB
5. DC IN

2. Installing & Replacing the Battery

Place the upside of the remote control down, press down on the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one CR2025 lithium button-cell battery on the tray with the positive“+”side facing you. Reinsert the tray.

3. Getting Started

3.1 Extend the digital photo frame bracket on the back of the frame to the widest position for greatest stability, and then plug one end of the included AC adapter into a standard 110-240V AC electrical outlet and the other end into the right side the frame.

Note: *There are different positions for the digital photo frame stand. Please refer to "Stand Instruction".*

3.2 Remove the protective film covering the LCD.

3.3 Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inside. Please refer to "Installing & Replacing Battery" if you need a new battery.

3.4 Power on the unit by pressing the Power button on the remote control.

4. Operating Instruction

After turning on the unit, it will show the startup picture, press **RETURN** to access to Built-in memory interface.

4.1Card and USB

It supports SD/SDHC/MS/MMC and USB 2.0. After inserting a card or USB device, slideshow will play automatically, then press **RETURN** to access to photo, music, video, file, calendar and setup interface. Press **OK** to confirm.

Note: *1) Make sure there are supported picture, music and video files in the Card or USB device.*
2) If there are supported picture and music files in the Card or USB Device, slideshow will play automatically with background music.

4.2 Picture Mode

Press **RETURN** to choose **"MEMORY CARD"** in the main menu. Highlight Photo, press **OK** to access to the nine-picture mode,use ▲▼◄ ► to choose the picture, press OK to play the picture in single window.

Press **OK** to start slideshow pictures in the selected slide mode.

Change slide mode as follows: press **SETUP** to choose **SLIDE MODE** (single window/four windows/Triple windows), select with ▲▼, press **OK** to confirm.

Copy & Delete function

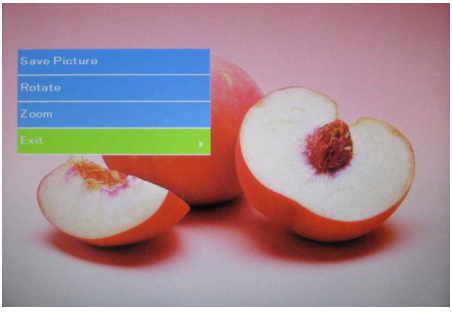

In the pause state of single picture, press **MENU** to enter copy interface, press **OK** to copy the picture to built-in memory

In nine-picture mode, use to select the picture you want to delete in the built-in memory, then press **MENU** to enter delete interface, press **OK** to confirm.

4.3. Music Mode

Press **RETURN** to choose **"MEMORY CARD"** in the main menu. Choose **Music**, press **OK** to enter the music interface, press ▲ ▼ to select the music from the playlist, then press **OK** to confirm. Press **VOL+/-** to turn up/ down the volume.

Delete function

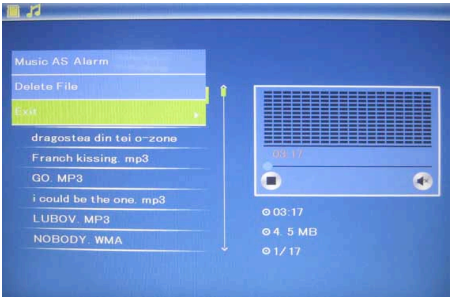

Use ▲ ▼ to select the music you want to delete, then press **MENU** to enter delete interface, press **OK** to confirm.

4.4 Video Mode

Press **RETURN** to choose **"MEMORY CARD"** in the main menu. Choose **Video**, press **OK** to enter the video interface, press ▲ ▼ to select the video from the playlist, then press **OK** to confirm. Press **VOL+/-** to turn up/ down the volume.

5. File

Press **RETURN** to choose **"MEMORY CARD"** in the main menu. Press File, then press **OK** to access to file interface. You can browse all the files in the memory card in this mode, and delete files in built-in memory or external device.

Delete function

Use ▲ ▼ to select the file you want to delete, then press **MENU** to enter delete interface, press **OK** to confirm.

6. Calendar

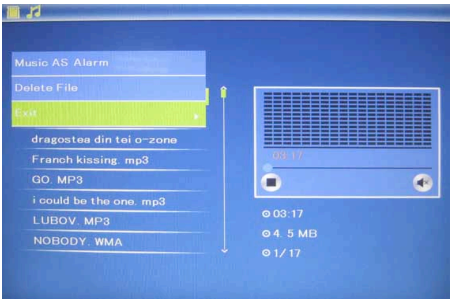

Select **Calendar** from the main menu, press **OK** to enter, use ▲ ▼ to select the date you want to view.

7. Setup

Press **Setup** from the main menu, and then press **OK** to access to setup interface. Use ▲ ▼ to select the item you want to set up. Press ► to show the sub menu, select with ▲ ▼, then press **OK** to confirm.

7. Setup

7.1 Language: English, Italian, French, Spanish, German.
7.2 Slide mode: single window, four windows, triple windows
7.3 Slide speed: 3/5/15/30seconds, 1/5/15/30minutes and 1hour
7.4 Photo effect: color, mono, sepia
7.5 Slide effect: Random, Split Horizontal in, Split Horizontal out, Jalousie, Split Vertical in, Split Vertical out, Radiation, Surround, Fade, Right refresh, Next refresh, On Pan, Roll from down to up, Roll from up to down, Brick
7.6 Photo mode: Auto fit, Optimal, Full
7.7 Music Play Mode: Single Repeat, Circular, No Repeat, Single
7.8 Video Mode: Original, Screen, Full
7.9 Display
Contrast: Use ▲ ▼ to select between 0(lowest) and 40 (highest).
Brightness: Use ▲ ▼ to select between 0(lowest) and 40 (highest).
Saturation: Use ▲ ▼ to select a point between 0 (lowest) and 40 (highest).
Tint: Use ▲ ▼ to select between 40 (most color) to 0(least color).
7.10 Set time/date: Press **OK**, choose setup items with ▲ ▼ as follows: Year, Month, Day, Hour, Minute, Second, press **OK,** use ◄ ► to set, Press **Save Time** to confirm.
7.11 Set time format: 12/24**,** Press **OK**, select with ▲ ▼ , press **OK**, then use ▲ ▼ to set, press **OK** to confirm
7.12 Alarm: Press **OK**, choose setup items with ▲ ▼ as follows: Status, Number, Hour, Minute, Mode, press **OK,** use ◄ ► to set, Press **OK** to confirm.
7.13 Auto Power On/Off: Press **OK**, choose setup items with ▲ ▼ as follows: Hour, Minute, Status, press **OK,** use◄ ► to set, Press **OK** to confirm.
7.14 Format built-in memory: Press **OK**, choose No/ Yes with ▲ ▼ , Press **OK** to confirm
7.15 Reset setting: Press to default values.
7.16 Exit: Press to exit setup interface.

8. Stand Instruction

Extend the bracket from the slot of the digital photo frame, rotate the bracket until it is locked in place ,and then revolve the bracket to choose standing horizontally or vertically. Please refer to the illustration shown below.

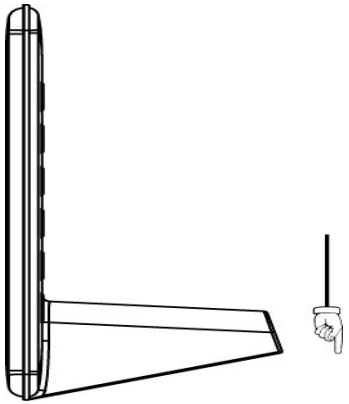

9. Technical Specifications

- **Adapter:** Input: AC 110-240V 50/60HZ
  Output: DC 5V/1.5A
- **Photo Formats:** JPEG
- **Music Formats:** Mp3& WMA
- **Movie formats:** MPEG1, MPEG2, MPEG4(Divx4.0,Divx5.0,Xvid) AVI and M-JPEG
- **Memory Cards:** SD/SDHC /MS/ MMC
- **USB:** MINI USB and USB 2.0 Host
- **Screen Parameter:**
  Screen Size: 8 inch TFT
  Resolution: 800x600 pixels
  Contrast: 300:1
  Aspect Ratio: 4:3
  Brightness: 300cd/m^2
  Response Time: 20ms
  Viewing Angle: 60°(left/right/vertical), 40°(horizontal)
  Working Temperature: 0□~40□, Humidity: 10-85%

10.Troubleshooting Guide

If you have problems with your player, please consult both this guide and manual.
If you need further assistance, please contact Technical Support.

> No power:
Please check whether the plug is inserted correctly.

> Remote control no function:
Please check whether the battery has power (the battery can be used for half a year in normal conditions). Replace with new battery if necessary.

> Can not read the CARD or USB: Please confirm whether there is storage in the card or USB device.
Empty devices cannot be read.

> Can not play the file:
Please confirm if the file format is compatible with the player.

> Display too bright or too dark:
Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.

> The color is light or no color:
Please adjust the color and contrast setup.

How to remove / replace safely the cell / battery:

1. Do not expose the cell / battery to moisture or heat;
2. Avoid contact of the cell / battery with water or liquid;
3. Do not put the cell / battery in fire or expose to extreme temperatures and magnetic fields;
4. Do not reverse the polarity of the cell / battery or short circuit;
5. Always replace in sets the cell / battery and with the same type;

Important Information

IMPORTANT INFORMATION FOR USERS, UNDER "batteries and accumulators" DIRECTIVE 2006/66/EC

For future disposal of the battery/ies, we inform You as following:

- *Do not dispose of the waste of the battery/ies as solid urban waste; give it in the appropriate collection centers.*

- ***The above directive**, that we ask You to check for further details, foresees sanction in case of unauthorized disposal of the battery/ies waste!*

Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 57941
Fax +39. 02 5794351
www.melchioni.it